


Verlegehinweis

b/s/t Schneefanghalter

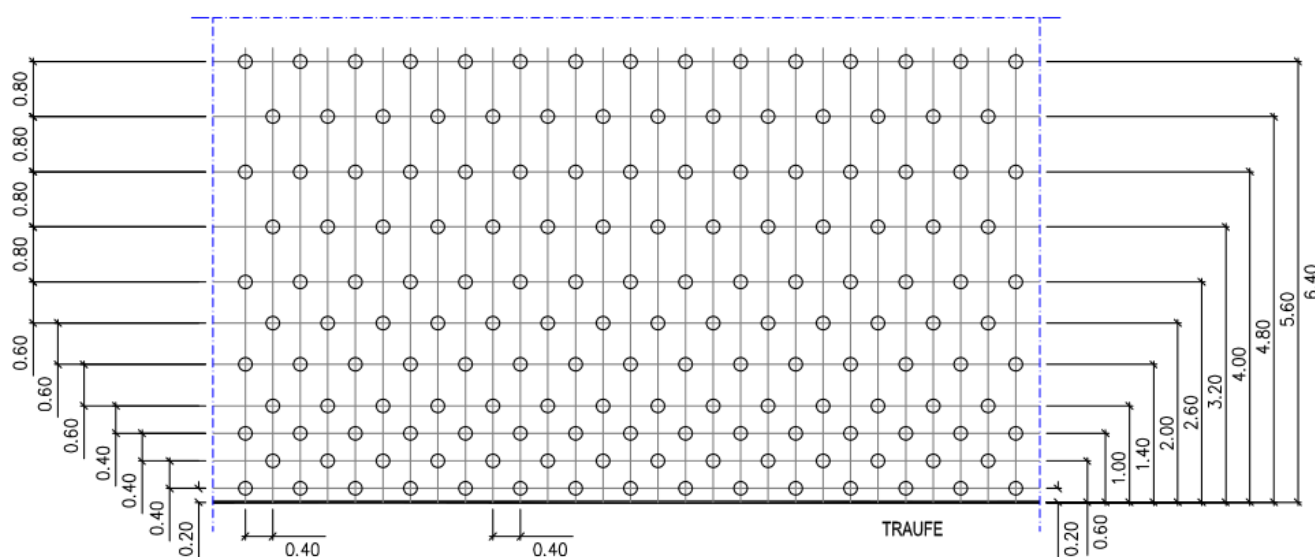

- Dachfläche parallel zur Traufe in folgenden Abständen aufschnüren: 20 cm, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, je 80 cm bis zum First
- Dachfläche senkrecht zur Traufe in Abständen von 40 cm aufschnüren
- Auf jeden zweiten Kreuzungspunkt (versetzt) einen Schneestopper mit geeigneter Nahtversiegelungspaste aufschweißen
- Die letzte Reihe wird 80 cm - 140 cm unterhalb der Firstlinie angebracht
- Die Auslauföffnungen des Schneefangelements müssen in Richtung Traufe ausgerichtet werden

