

Montageanleitung – b/s/t PVC Blitzableiterdurchführung



b/s/t Blitzableiterdurchführung mit systemgerechter Anschlussmanschette
b/s/t Einbauteile sind lastfrei einzubauen

Allgemeine Hinweise

Beim Einbau von Durchführungen sind die entsprechenden Normen und Fachregeln, welche zum Zeitpunkt des Einbaus gültig sind, zu beachten.

Im Besonderen:

DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
Flachdachrichtlinie
Verlegerichtlinien der Dachbahnhersteller

Einige wichtige Punkte, die zu beachten sind

b/s/t Durchführungen sind fachgerecht im Untergrund zu befestigen. Längenausdehnungen durch die verschiedenen Dach- und Fassadenkonstruktionen sind dabei zu berücksichtigen.

Der Einbau von ist nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen, da ein unsachgemäßes Einbauen zu großen Schäden führen kann.


Durchführungen müssen zu Wartungszwecken ungehindert zugänglich sein.

Um die Funktionssicherheit der Bauteile zu gewährleisten, müssen diese mindestens zweimal pro Jahr gewartet werden.


Fehlende oder defekte Teile sind umgehend zu ergänzen und zu ersetzen.

Montagebeispiel auf Trapezblech

Schritt 1 Dampfsperre, Wärmedämmung und Dachabdichtungsbahn fachgerecht gemäß Herstellerangaben auf das Trapezblech aufbringen.

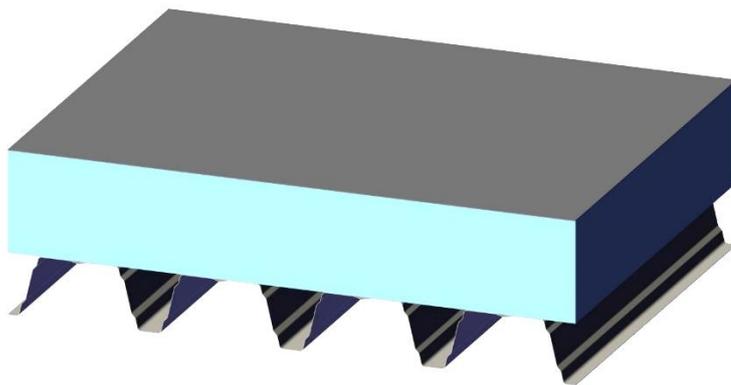

Schritt 2 Die Anschlussmanschette der b/s/t Blitzableiterdurchführung fachgerecht mit der Dachabdichtungsbahn verschweißen.

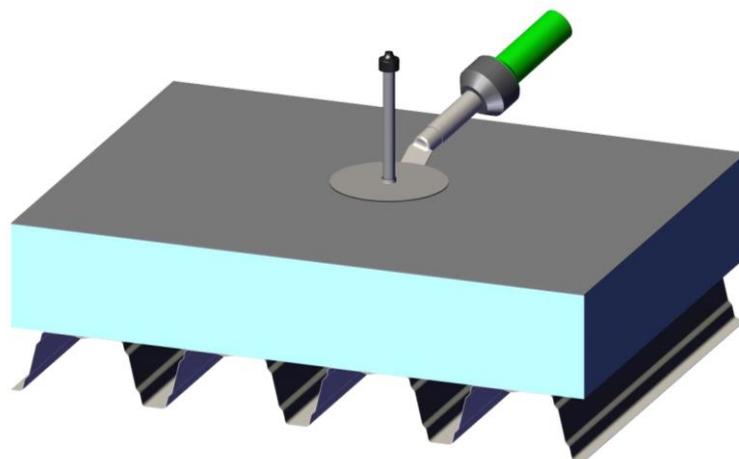

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.